



Задание режима работы осуществляется 16-и (или 8-и) позиционным переключателем, осуществляющим коммутацию входных делителей и задачу работы микроконтроллера.  
В режиме измерения поляризационного потенциала на вход измерителя подключается прерыватель тока.

Структурная схема приведена на рис. 2.

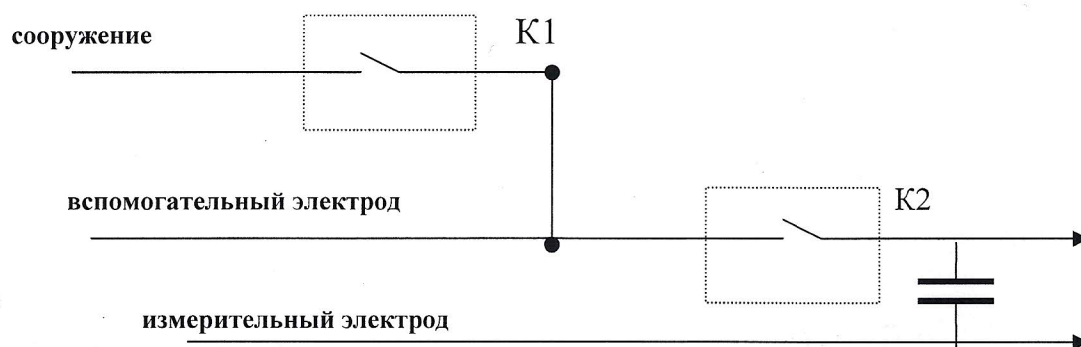

Временная диаграмма работы прерывателя приведена на рис. 3.

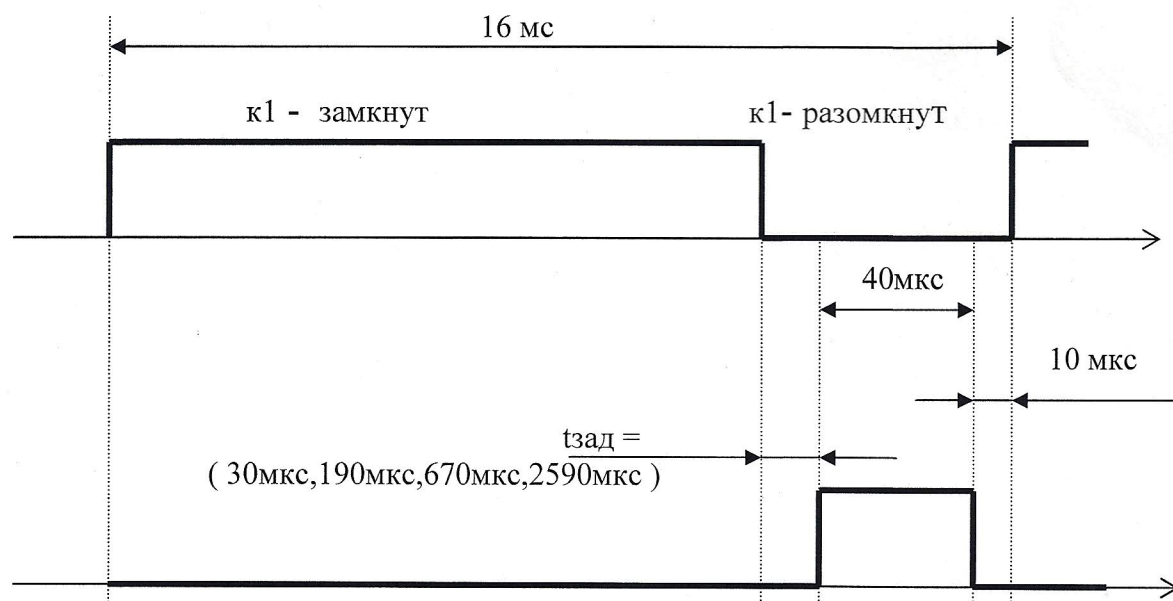

Для защиты входных цепей от перегрузки предусмотрены наличие предохранителей и ограничивающих стабилитронов.  
Остальные режимы работы дополнительных пояснений не требуют.

## 6. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

6.1. Перед началом работы следует изучить назначение и технические ха-

КБ "КОРД" 1701.