

Схема соединений стойки КИП1



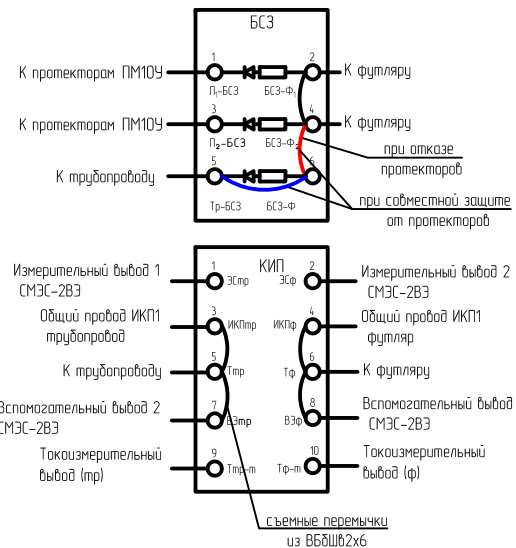


Схема соединений стойки КИП2

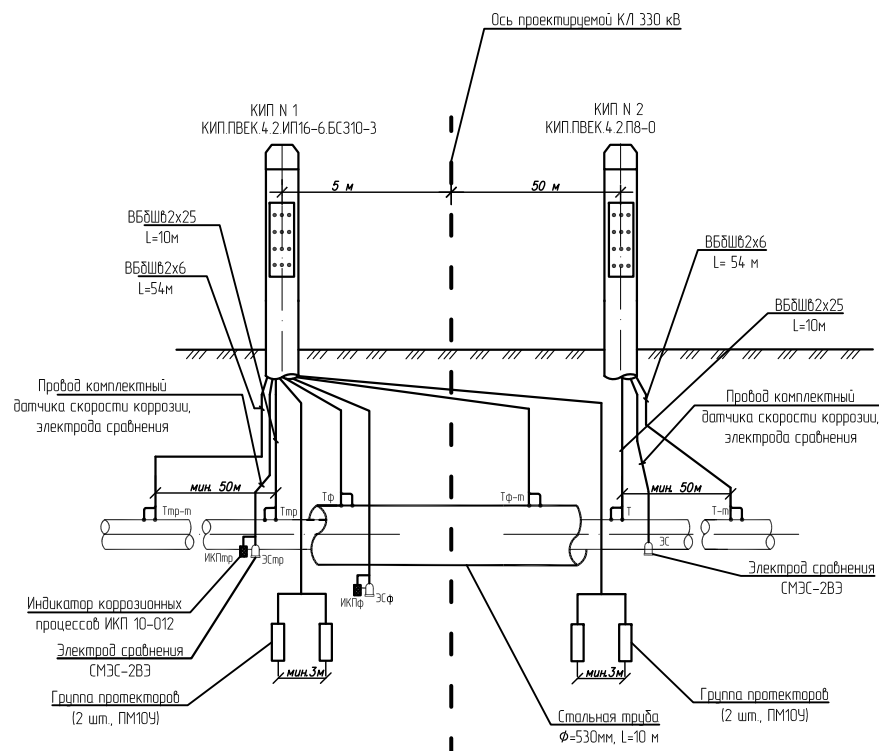

1. Электрод сравнения со встроеным вспомогательным электродом поставляется в комплекте с соответствующими измерительными приборчиками.
2. Протекторы устанавливаются в грунт без актиатора и не требуют предварительной механической обработки поверхности.
3. Установка протекторов вертикальная, с глубиной заложения от поверхности земли не менее 2,0м, расстояние от газопровода – 5м.
4. Контактные узлы протекторов должны быть тщательно залиты битумом.
5. После установки протекторов в грунт место установки укладывают пяти процентным раствором хлористого натрия, что способствует ускорению выхода протектора на оптимальный режим работы.
6. Маркировку выводов кабелей в КИП произвести в соответствии с таблицей 5 "Временных технических требований к контрольно-измерительным пунктам для электрохимической защиты трубопроводов" ОАО "Газпром" от 30.12.2009.
8. На стойки КИП нанести окраску и информационно-предупреждающие надписи в соответствии с пунктом 6.2.15. "Временных технических требований к контрольно-измерительным пунктам для электрохимической защиты трубопроводов" ОАО "Газпром" от 30.12.2009.
9. На схеме величина расстояния от оси пересекаемой КЛ дана по нормали к оси пересекаемой КЛ.

[illegible]