

План распрложения средств защиты футляра на нефтегазопроводе и водоводе на перспективу М 1:500


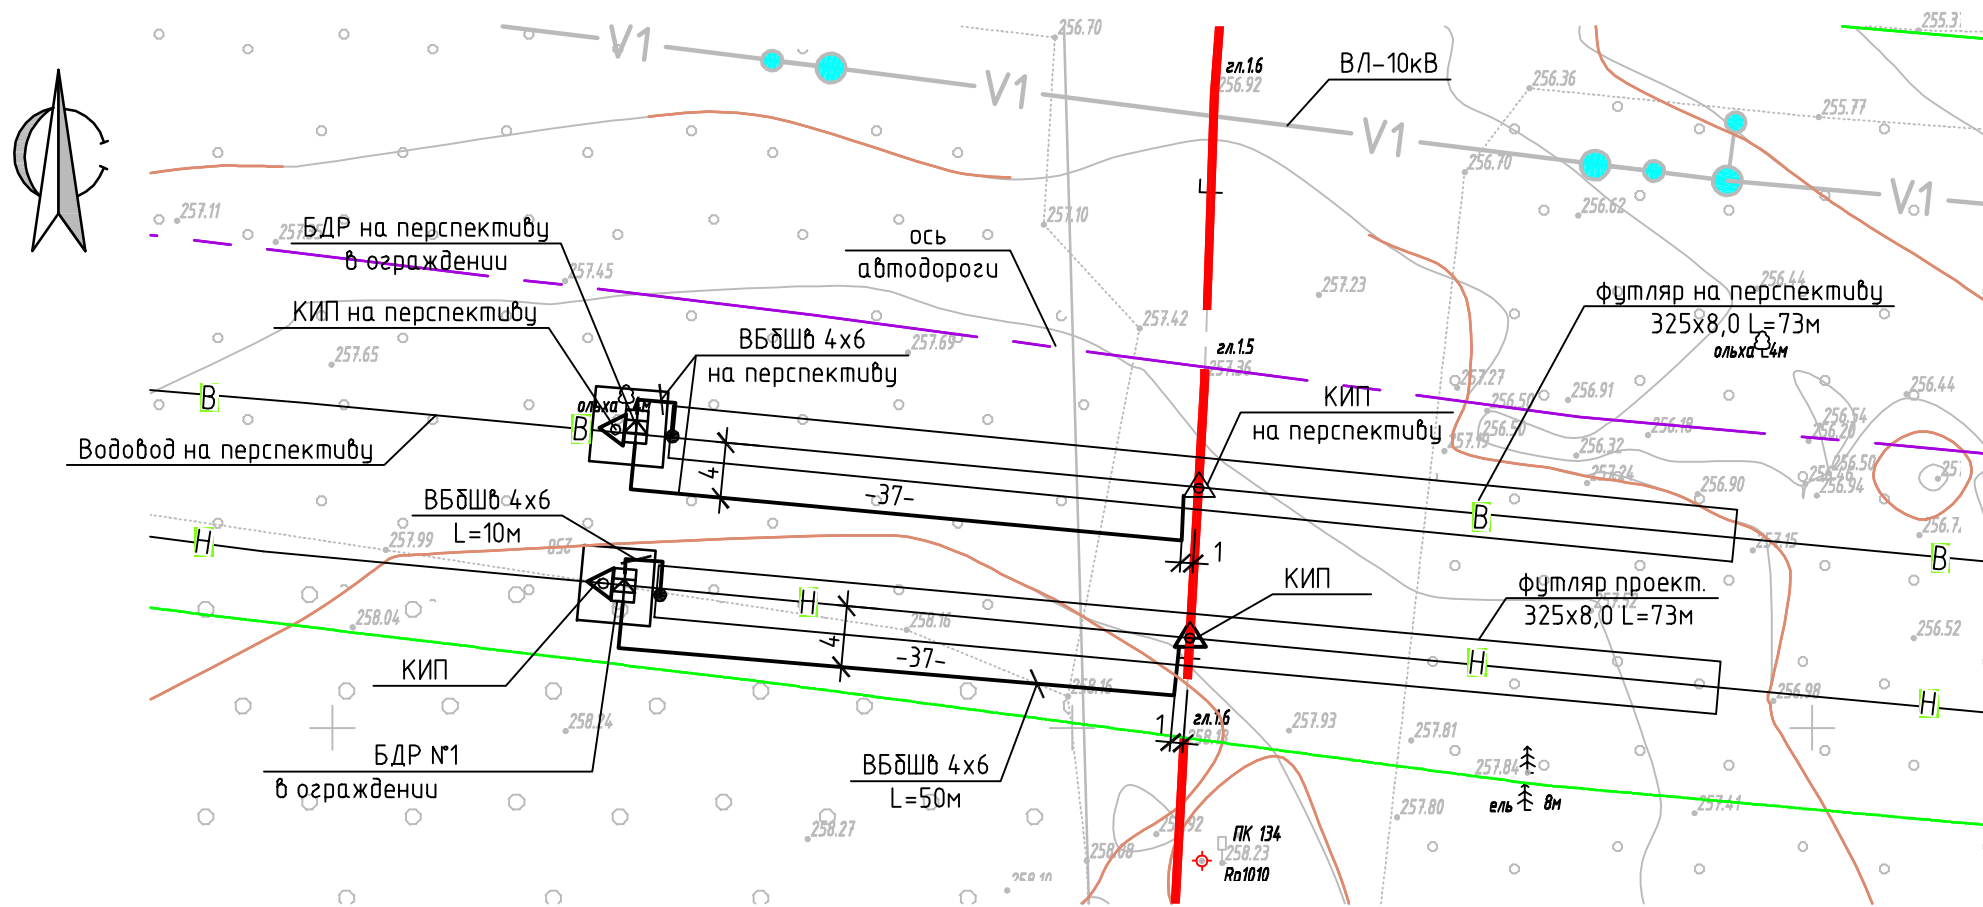


Схема подключения БДР №1

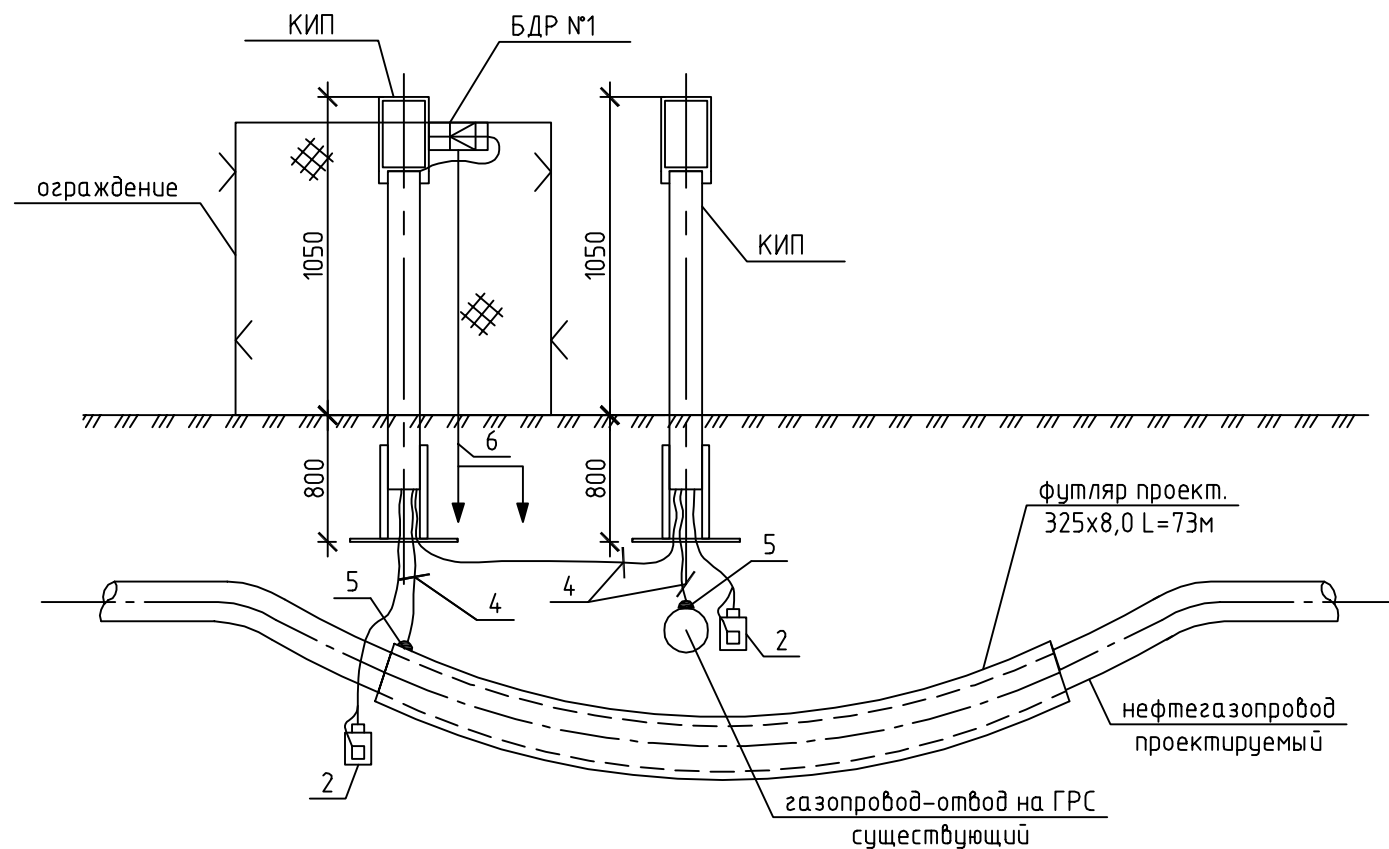

1. Схема подключения "БДР на перспективу" соответствует схеме подключения БДР №1 с заменой соответствующих индексов и словосочетания "нефтегазопровод проектируемый" на "водовод на перспективу".
2. Блок совместной защиты БДР №1 установить в металлическом ограждении на корпусе проектируемого контрольно-измерительного пункта (КИП).
3. КИП на проектируемом футляре на нефтегазопроводе установить по рабочим чертежам серии 5.905-17.07, выпуск 1. КИП оборудовать медно-сульфатным электродом сравнения (МСЭ).
4. Электрические соединения между проектируемым БДР и существующим газопроводом-отводом на ГРС, БДР и футляром произвести дренажным кабелем марки ВБбШв сеч. 4х6 кв.мм. в траншее на глубине 0,7м., соединение кабеля с газопроводом и футляром выполнить по рабочим чертежам серии 5.905-17.07, выпуск 1.
5. Комплект защитного заземления для БДР выполнить из круглой стали D=20 мм, L=3 м, N=2 шт. и стальной полосой 5х40 мм.
6. Позиционные обозначения соответствуют спецификации оборудования, изделий и материалов.

M 1:500

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
							Стадия	Лист	Листов
							Р		
						План расположения средств защиты футляра на нефтегазопроводе. Схема подключения БДРН№1			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

Подн. у дама

ВЗАМ. УНВ. №